


Så här fungerar FTX

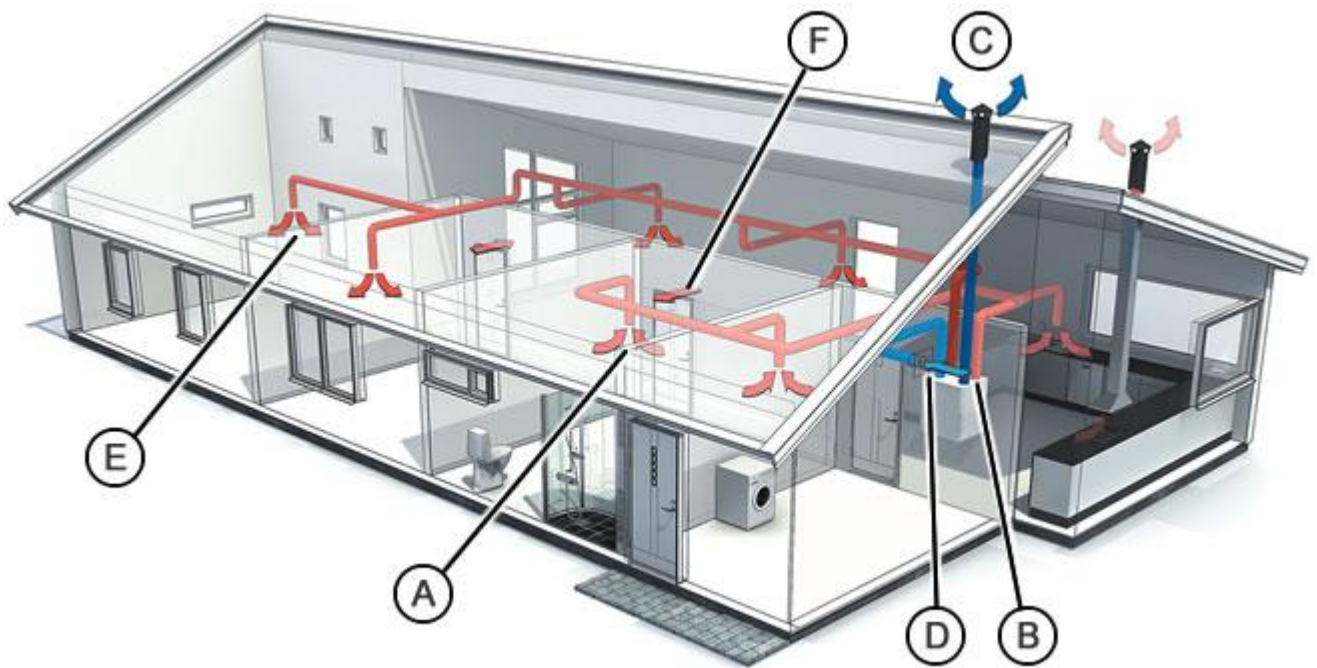

A

Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet.

B

Den varma rumsluften leds till ventilationsvärmväxlaren.

C

När rumsluften passerat ventilationsvärmväxlaren släpps den ut. Temperaturen på luften har då sänkts eftersom ventilationsvärmväxlaren har tagit tillvara energin i rumsluften.

D

Uteluft tas in i ventilationsvärmväxlaren och värms vid behov.

E

Luft blåses ut i rum med tilluftsdon.

F

Luft transporteras från rum med tilluftsdon till rum med frånluftsdon.